SCHEMA DE CABLAGE

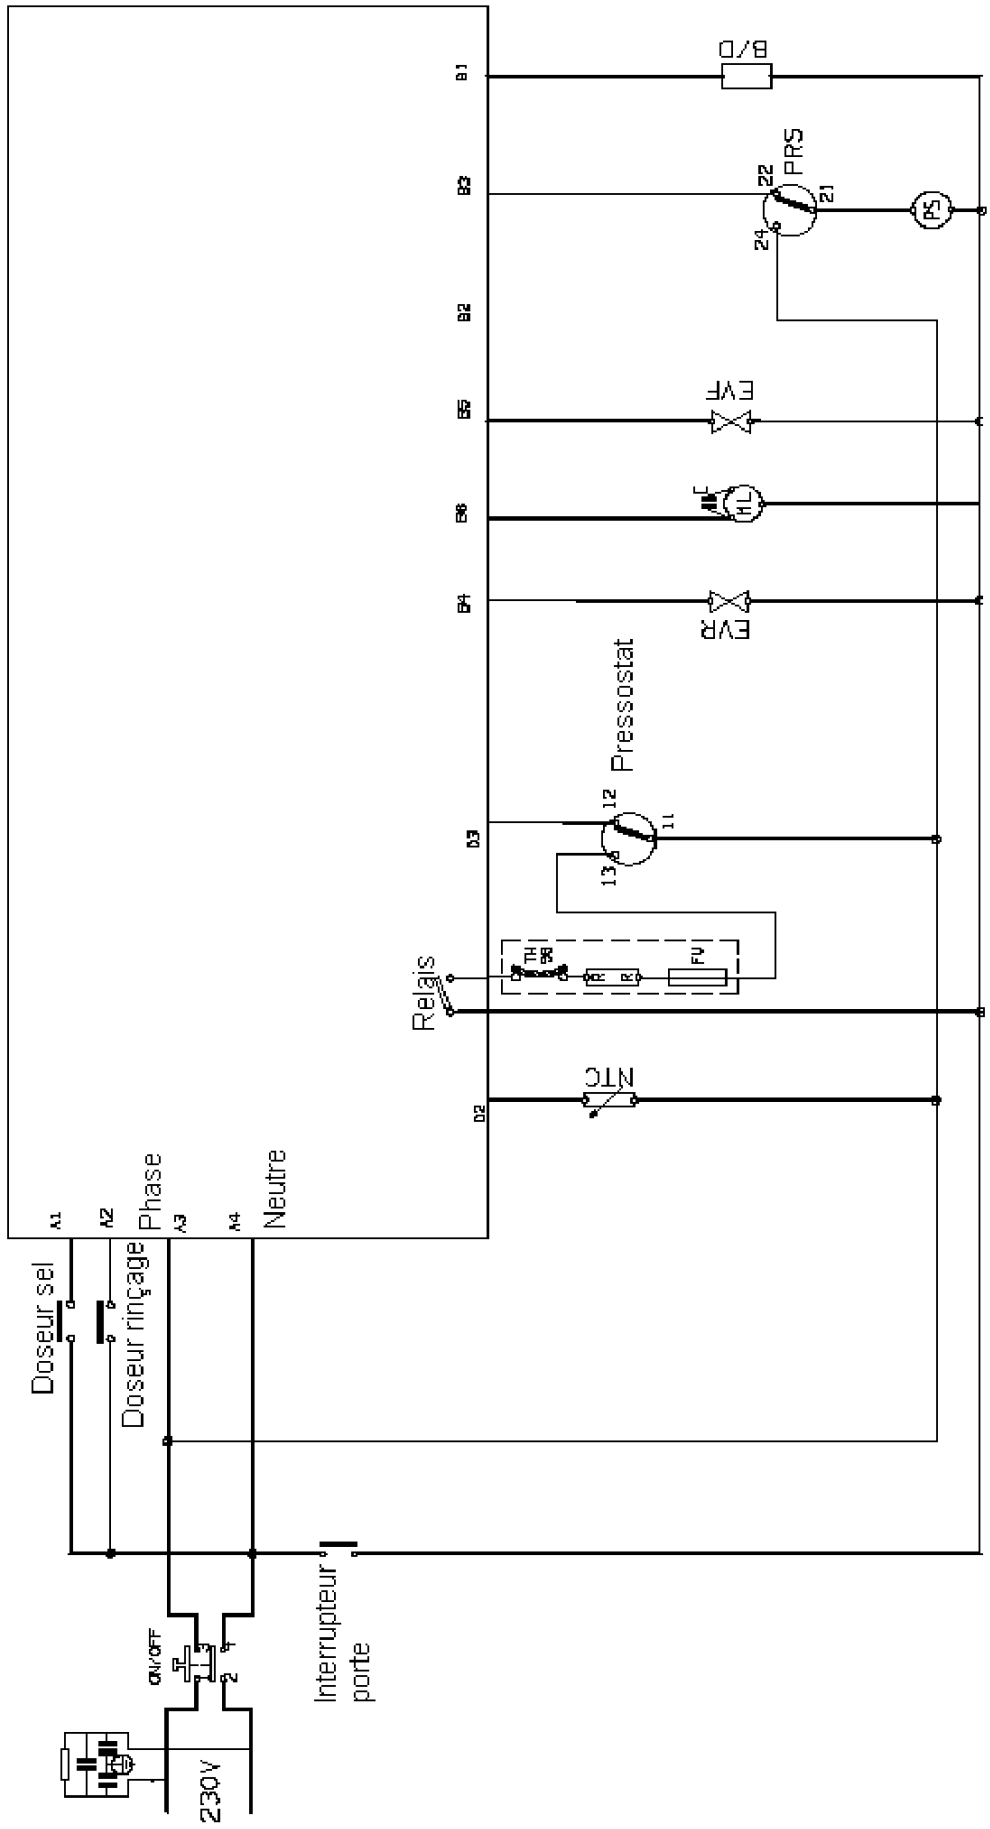

RR	Fusible Thermique
B/D	Distributeur
EVR	Vanne Régénératior
FLMT	Débitmètre
EVF	Electrovanne
ML	Pompe de Lavage
PS	Pompe de Vidange
M	Bornier Secteur

MP	Sécurité Porte
FA	Filtre Antiparasites
TS	Sécurité Themostat
P1	Niveau Pressostat
PRS/P2	Sécurité Thermostat
AQS	Aqua Stop
SS	Doseur sel
SB	Doseur Rinçage
NTC	NTC

16200117900-3

SCHEMA DE PRINCIPE

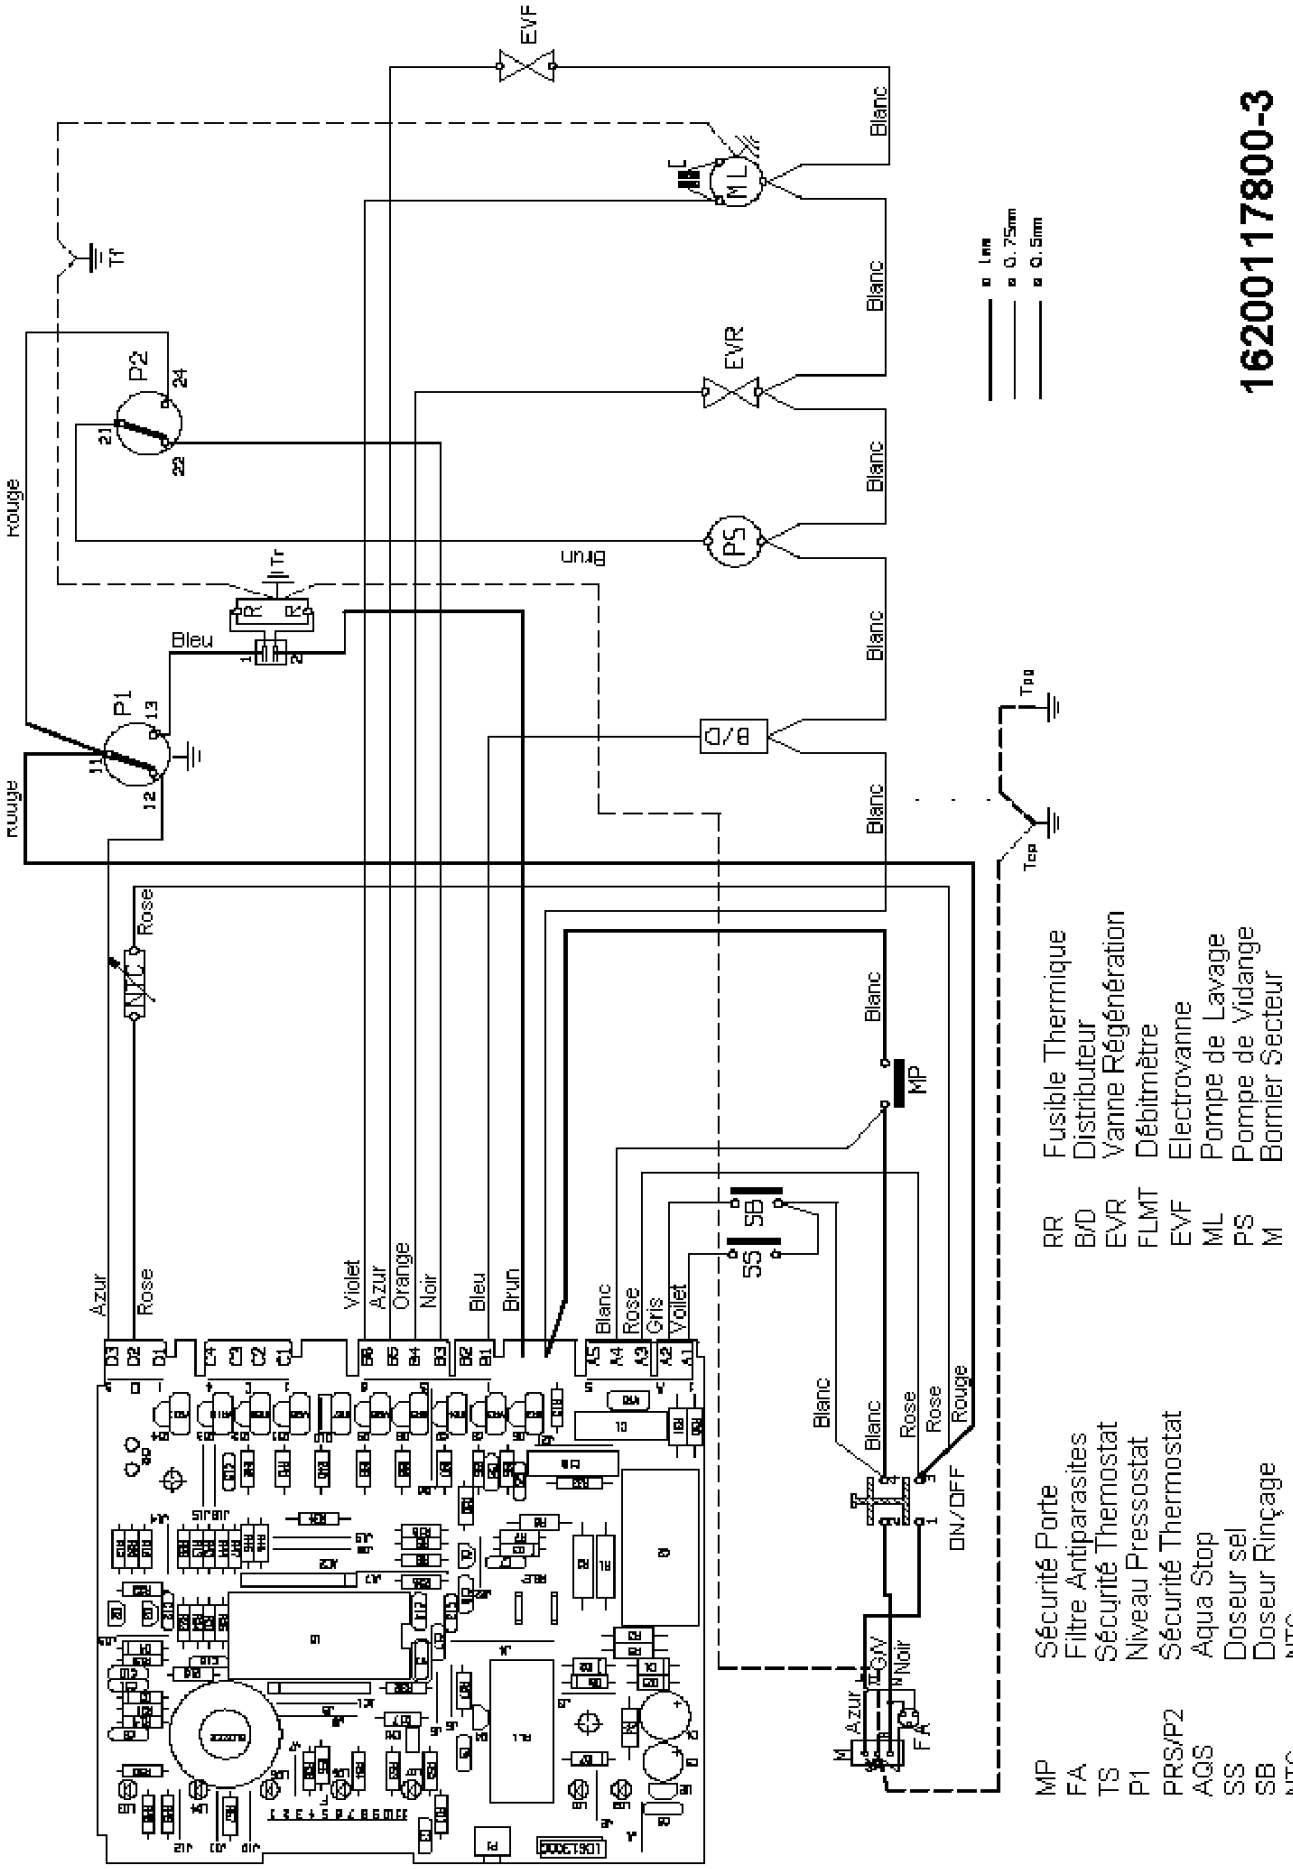

TEXTE/LEGENDE

6-Programme test

Pour ce type d'appareil, un programme test permet de tester les différentes étapes rapidement. Ce programme test n'est pas accessible pour le consommateur puisqu'il est nécessaire pour le lancer, de réaliser une commande bien précise :

Ouvrir la porte, mettre l'appareil sous tension et appuyer 4 fois sur le bouton de programme en moins de 3 secondes.

Le programme test est sélectionné lorsque le code suivant apparaît au niveau des leds :



● = allumée
○ = éteinte
✵ = clignote

Phase	Description	Affichage des leds
1	**SELECTION DU PROGRAMME TEST** : Pour les appareils dépourvus du séchage actif (MEDIA4), appuyer sur le bouton de programme et sélectionnez le cycle de test dépourvu du séchage actif. La configuration des leds est la suivante :	○○○○✵
2	**DEMARRAGE DU CYCLE** Fermer la porte ; après 5 secondes, l'appareil commence à se remplir (durant 30 sec le moteur n'est pas alimenté, suivi de 30 sec d'alimentation de la pompe de cyclage à pleine pression)	●○○○✵
3	**DISTRIBUTEUR DE PRODUITS DETERGENTS / RINCAGE** A la fin de la séquence de prise d'eau, de l'eau passe par le distributeur de produits durant 60 secondes (il est possible de vérifier cette condition à la fin de l'étape)	○●○○✵
4	**CHAUFFAGE** La séquence de chauffage est réalisée jusqu'à obtenir la température de 50°C	●●○○✵
5	**TEST SUR LE CHAUFFAGE** Lorsque la température correcte de l'eau est atteinte, l'appareil émet un bip. Durant cette phase, l'électrovanne de régénération est alimentée. **Pour poursuivre le cycle, le technicien doit appuyer sur le bouton de programme.**	○○●○✵
6	**TEST SUR LE NIVEAU N1 DU PRESSOSTAT** L'appareil continue de prendre de l'eau jusqu'à ce que le contact de niveau soit activé. ***Activer le contact du pressostat à la main jusqu'à entendre un clic.*** L'appareil commence à vidanger.	○○○●✵
7	**TEST ACTIF** Lorsque le pressostat a basculé, l'appareil émet un bip. Durant cette phase, l'électrovanne de régénération est alimentée. **Pour poursuivre le cycle, le technicien doit appuyer sur le bouton de programme**	●○○●✵
8	**VIDANGE FINALE** Après avoir appuyé sur le bouton de programme, l'appareil débute une phase de vidange jusqu'à détection du niveau bas + 28 secondes de sécurité. Durant cette phase, l'électrovanne de régénération est alimentée.	●○○●✵
9	**TEST FINAL** Après la fin de la séquence de vidange, l'appareil termine le programme test et toutes les leds clignotent. Ouvrir la porte et vérifier que la porte du distributeur de détergents soit ouverte. Mettre l'appareil hors cycle.	✵✵✵✵✵

*) Il est possible de passer cette étape et d'aller directement à la séquence suivante durant la phase de chauffage (étape 4 à 5) en appuyant sur le bouton de programme une fois.

TEXTE/LEGENDE

IMPORTANT

a) Le programme test doit absolument être terminé. Si il y a une interruption durant le cycle, l'appareil reprendra sa séquence.

b) Si vous souhaitez annuler le programme test, vous devez :

- Eteindre l'appareil
- Relancer la procédure du programme test (**ouvrir la porte, mettre sous tension l'appareil et appuyer 4 fois sur le bouton de programme en moins de 3 secondes**).
- Eteindre l'appareil

Le programme test est annulé et il est possible de relancer un programme classique.

Codes erreurs

Cet appareil indique des codes erreurs via le clignotement de leds :

DEFAUTS	DESCRIPTION
E1 ● ○ ○ ○ ☼ (45° 55° 65° 70°)	**Le système anti-fuite de l'appareil est activé (uniquement pour les modules munis du système "TOTAL AQUASTOP").** Cette alarme se déclenche dès la détection d'une fuite d'eau par l'appareil. Quelques soient les circonstances, le service technique doit intervenir.
E3 ● ● ○ ○ ☼ (45° 55° 65° 70°)	**Pas de montée en température** Relancer un cycle avec chauffage. Si le défaut persiste, contacter le service technique.
E4 ○ ○ ● ○ ☼ (45° 55° 65° 70°)	**Défaut de détection de température** Éteindre l'appareil puis le remettre sous tension et relancer un cycle. Si le défaut persiste, vérifier la sonde et le système de chauffage. Si le défaut persiste, contacter le service technique.
E5 ● ○ ● ○ ☼ (45° 55° 65° 70°)	**L'appareil ne prend pas d'eau** Vérifier les raccords hydrauliques et s'assurer que le robinet soit ouvert.
E6 ○ ● ● ○ ☼ (45° 55° 65° 70°)	**Défaut de vidange** Vérifier que le tuyau de vidange ne soit pas pincé, que le siphon ne soit pas obstrué et les filtres non colmatés.

Led éteinte ○ Led allumée ● Led clignote ☼

Si le défaut se produit en cours de cycle, l'appareil interrompt le cycle et affiche le code défaut :

- Pour les défauts **E1**, **E3** et **E4**, le cycle de lavage doit de nouveau être sélectionné pour se poursuivre.
- Pour les défauts **E5** et **E6**, ouvrir et fermer la porte afin de poursuivre le cycle (une fois la cause du défaut éliminée).